

Internet-Aufbauanleitung

Bockgerüst

Wichtiger Hinweis:

Der Untergrund muß eben und tragfähig sein. Beachten Sie bei der Wahl des Standortes und beim Aufbau die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften (siehe BG-Schrift „Sicherer Hochsitz“). Das **eiderheim** übernimmt nur eine Garantie für das Produkt bei bestimmungsmäßiger Verwendung.

1.Schritt

Überprüfen Sie vor dem Aufbau die Vollständigkeit der Lieferung:

- 2 St. Rahmenteile mit vormontierten "Schuhen"
- 2 St. Rahmenteile
- 4 St. Holzstiele
- 4 St. Erdnägel
- 1 St. Holzleiter
- 1 St. Handgriff mit Schraubenbeipack
- 4 St. Flachrundkopfschrauben M 8 x 100
- 2 St. Sechskantschraube M 8 x 50
- 2 St. Ringmutter M 8
- 4 St. Ringschraube 50 x 16
- 4 St. Sechskantschraube M 8 x 100 mit Mutter



Benötigtes Werkzeug:

- Schraubenschlüssel 17mm
- Schraubenschlüssel 10mm
- Hammer
- Bohrer 9mm für Kanzelbodenbef.
- Bohrer 6mm für Handgriffbef.

Folgende Rahmenteile werden entsprechend unserer Kanzeltypen geliefert:

- Für Kanzel A & E : Rahmenstück mit angeschweißtem T-Eisen. Einstieg am Rahmenteil ohne T-Eisen.
- Für Kanzel B : Rahmenstück mit angeschweißtem T-Eisen. Einstieg am Rahmenteil mit T-Eisen.
- Für Kanzel C : Rahmenteil lang 140cm, Einstieg am kurzen Rahmenteil.
- Für Kanzel D : Einstieg am langen (140cm) Rahmenteil.
- Für Kanzel S : Rahmenteil lang 209cm, mit Auflage. Einstieg am kurzen Rahmenteil.

2.Schritt

Den Stahlrahmen auf einen **ebenen** Untergrund montieren. Die Bolzen und Muttern befinden sich im "Schuh".




3.Schritt

Holzstiele in die "Schuhe" stecken und mit Schrauben **M 10 x 100** sichern.



4.Schritt

Ringschrauben in die Stiele drehen, um die Erdnägel (ca. 90cm langer verz. Rundstahl) durch die Ösen in die Erde zu treiben.

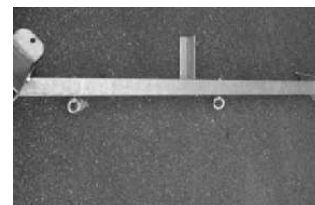

5.Schritt

Ringschraube mit Sechskantschraube **M 8 x 50** an entsprechendem Rahmenteil verschrauben. Die eingehängte Leiter kann zusätzlich mit einem Schloß gegen Diebstahl, oder Herausfallen gesichert werden.

Abb. links zeigt die Montage am Beispiel der Kanzel Typ B.



6.Schritt

Beigelegten Handgriff wie dargestellt montieren.



7.Schritt

Das nun fertig montierte Bockgerüst nochmals **auf festen Sitz aller Schrauben, Anbauteile und sicheren Stand prüfen.**



LANDESVEREIN
FÜR INNERE MISSION IN
SCHLESWIG-HOLSTEIN

eiderheim