

# Internet-Aufbauanleitung

## Ansitzleiter 2,3m

### Wichtiger Hinweis:

Der Untergrund muß eben und tragfähig sein. Beachten Sie bei der Wahl des Standortes und beim Aufbau die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften. Das Eiderheim übernimmt, nur bei bestimmungsgemäßer Anwendung, Produktgarantie.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit.

#### Aufbauzubehör

- 4 St. "Erdnägel"
- 2 St. "Höhenverstellung"
- 3 St. "Gewehrauflage"

#### Schrauben:

- 2 St. M 8 x 100\*
- 2 St. M 8 x 110\*
- 2 St. M 8 x 120\*
- 2 St. M 8 x 140\*
- 2 St. Spax 5 x 60
- 5 St. Ringschraube 50 x 16


#### benötigtes Werkzeug:

- 1 Hammer
- 1 Schraubendreher,  
Kreuzschlitz Gr. 2

\* Flachrundschraube DIN 603 mit Scheibe und Flügelmutter



2. Leiter aufrichten, Vorder- und Hinterteil auseinanderziehen. Querriegel herunterklappen und mit dem Vorderteil verschrauben. (M 8x110)

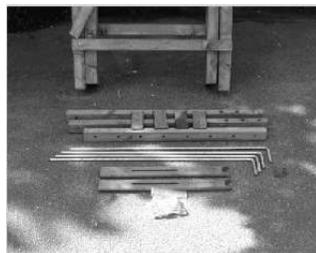

3. Ringschrauben in die Holme drehen und die Erdnägel durch die Ösen, wie im Bild, in die Erde schlagen. **Leiter auf sicheren Stand prüfen !**



4. Höhenverstellung (M 8x120) und Gewehrauflage am hinteren Holm (M 8x140) montieren. Vordere Querbindung mit M 8x100 verschrauben.




5. Die Neigung der Rückenlehne individuell einstellen und mit Spaxschrauben fixieren. Ringschraube seitlich in die Fußablage schrauben, als Erleichterung zum hoch- oder herunterklappen.



6. Die nun fertig montierte Leiter nochmals auf festen Sitz aller Schrauben, Anbauteile und sicheren Stand prüfen.

**Achtung !**  
**Schussabgabe nur im Sitzen !**



LANDESVerein  
FÜR INNERE MISSION IN  
SCHLESWIG-HOLSTEIN

**eiderheim**

Wohn- und Werkstätten für behinderte Menschen  
24220 Flintbek • Tel. 04347 / 907-0 • Fax 907-260 • [www.eiderheim.de](http://www.eiderheim.de)